■仕様

入　力		
DC 電源入力	(DC IN)	XLR 4P(オス) ×1
		Vシューマウント : Li-ion バッテリーホルダー
HD-SDI 入力	HD-SDI IN	BNC ×1
VF 入力/タリー入力	IF IN(VF IN)	6P ×1
出　力		
DC 電源出力	DC OUT	XLR 4P(メス) ×1
		CAMTAP ×1
		MINI 4P(メス) ×1 : 14.1 V & 8.4 V
HD-SDI 出力	HD-SDI OUT	BNC ×1
タリー 出力	TALLY OUT	BNC ×1 : ON/OFF
リターンスイッチ出力	(RET SW)	4P ×1
一　般		
電源	12 V DC (10 - 18 V)　約 0.8 W	
外形寸法	約 287 x 258 x 507 mm (本体)　（幅x高さx奥行き）	
質　量	約 5.3 kg (本体)	
使用温度	0 ℃ ～ 40 ℃	
保存温度	–20 ℃ ～ 60 ℃	
付 属 品		
BNCケーブル×2/カメラネジ1/4 in×2 3/8 in×2/取扱説明書/保証書		

注意　デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

■安全上の注意

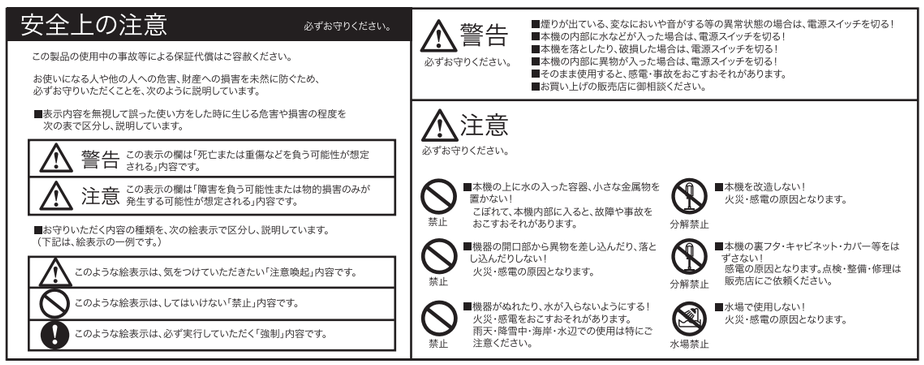

お問い合わせ・修理窓口　○website　http://www.protechweb.jp　○e-mail　support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター

☎ **0567-24-4581**

○受付時間　午前10時～12時・午後1時～6時まで　(土・日・祝日を除く)

(株) 日本ビデオシステム　プロテックサポートセンター

〒496-8005　愛知県愛西市諸桑町郷城２１８番地

TEL 0567-24-4581FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

1304

PROTECH® スタカメ® ビルトアップユニット HDS-300S 取扱説明書

HDS-300S 取扱説明書。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

■主な特長

・カメラメーカー各社製小型ハンディカメラ・ショルダータイプカメラに対応。

■外形寸法図/各部名称と働き

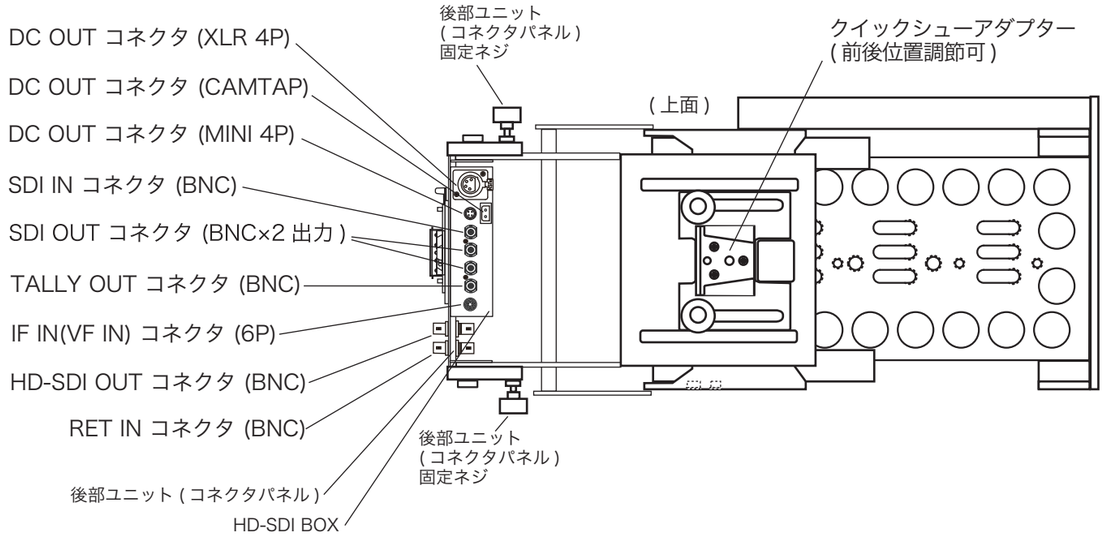

注意 : 三脚ベース , 三脚アダアプタプレート取り付け用 ネジ穴は、取り付けるカメラ , モニター等の重量がバランスするよう考慮して使用するネジ穴を選択してください。

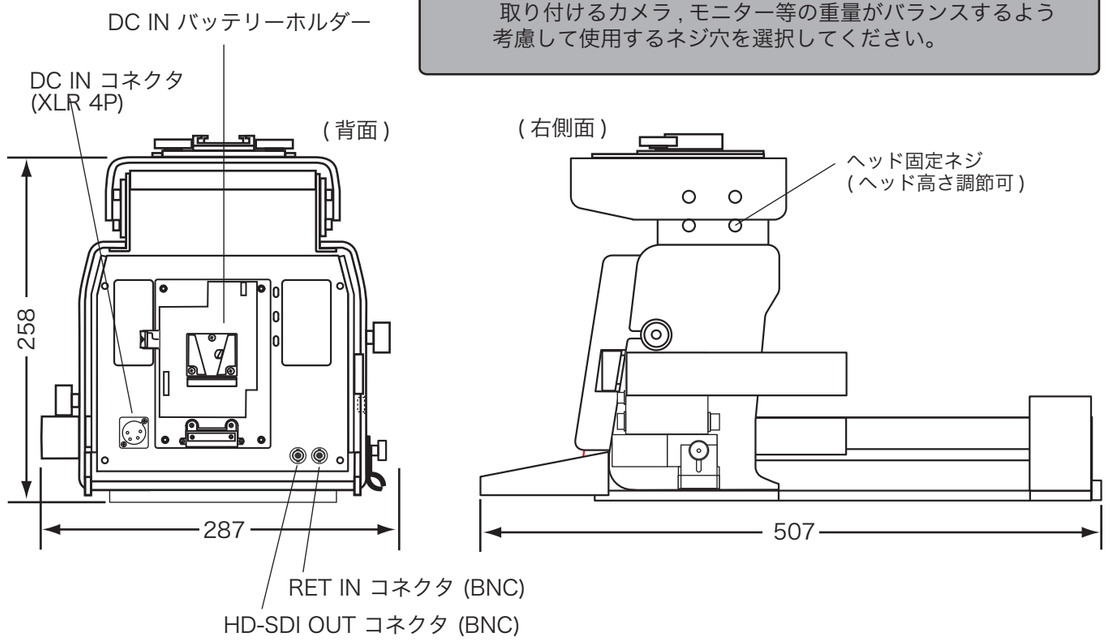

■取付方法

1.カメラをHDS-300Sに取り付けます。付属の1/4または3/8カメラネジを使用します。

小型 / ハンディカメラ ; AG-HPX250,AG-AC160A, 等

ショルダータイプカメラ ;

1.1. カメラを直接固定

1. 付属のカメラネジで固定します。

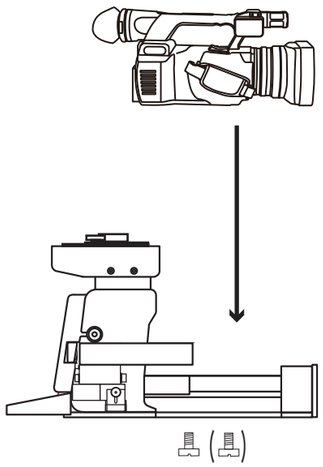

1.2. 三脚ベースを使用

1. 三脚ベース (三脚アダプター) を HDS-300S へ付属のカメラネジで固定します。
2. 三脚アダプタープレート (ST-1; オプション) を付属のカメラネジでカメラへ 固定します。
3. 三脚ベースへカメラを装着します。

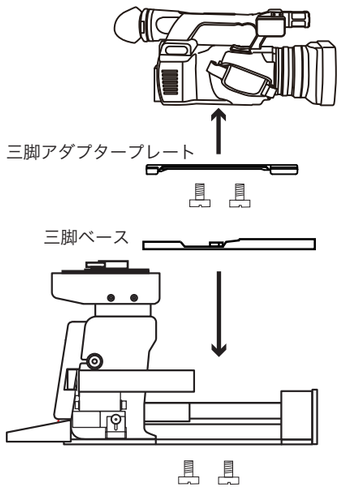

1.3. 三脚ベースを使用

1. 三脚ベース (三脚アダプター) を HDS-300Sへ付属のカメラネジで固定します。
2. カメラの高さによって、ヘッド固定ネジをゆるめてヘッド高さを調節して固定します。
3. 三脚ベースへカメラを装着します。

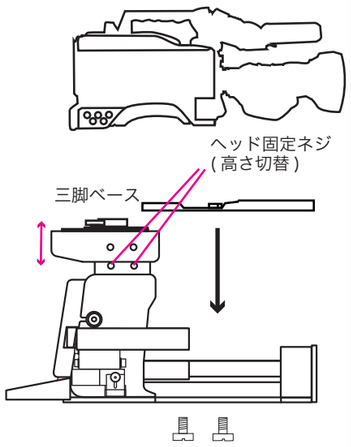

三脚ベース (三脚アダプター), 三脚アダプタープレート取付け方法

1. 三脚ベース (三脚アダプター) またはカメラを HDS-300S (底板の上面) へ取付けます。

取り付け用長穴 12 個のうち、カメラ等の重量バランスを考慮して取付ける穴を選択してください。

2. 三脚アダプタープレート ST-2 または三脚プレートを HDS-300S(底板の下面) へ取付けます。

1/4 インチネジ穴 7 個 , 3/8 インチネジ穴 6 個のうち、カメラ等の重量バランスを考慮して取付け穴を選択してください。

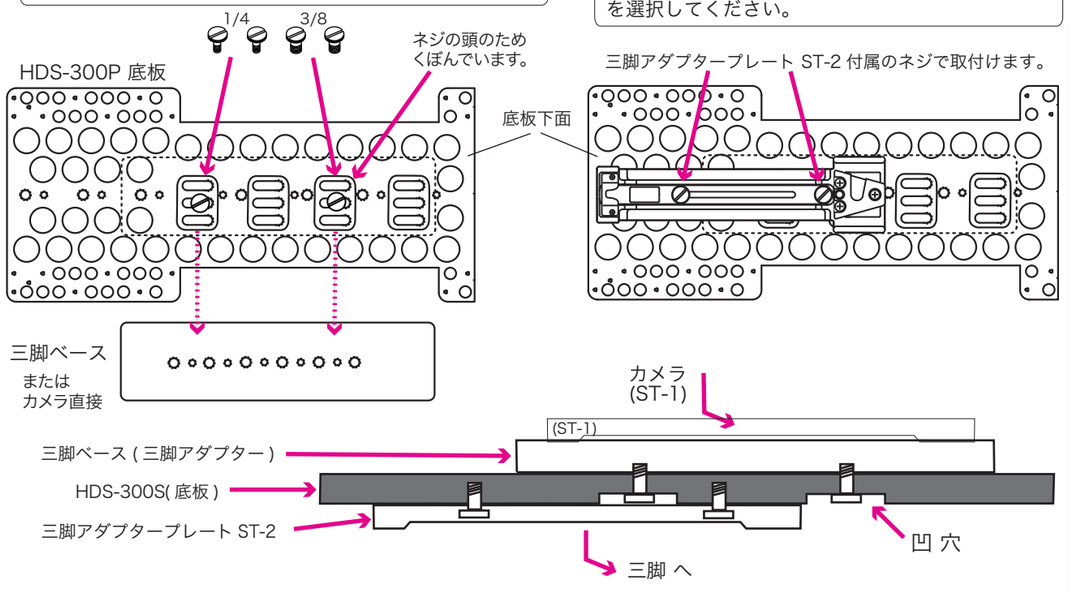

6. ZOOM CONTROLLER, FOCUS CONTROLLER の装着, 接続

6.1. ハンディカメラ の場合　AG-HPX250 等

6.1.1. 三脚のパンハンドルにZOOMリモコン AS-1/AS-1P, FOCUSリモコンFR-P1を固定します。

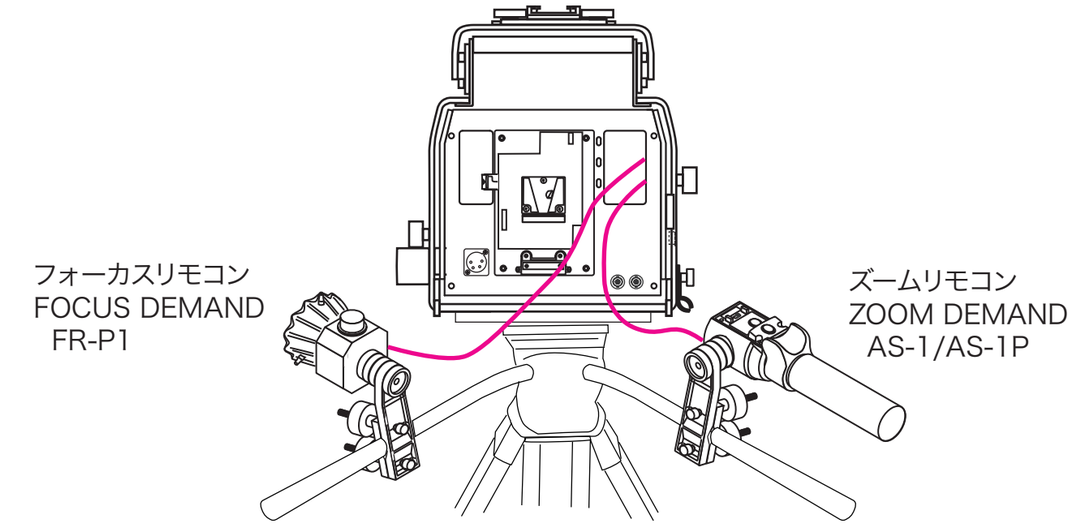

6.1. ショルダータイプカメラ の場合

6.1.1. 三脚のパンハンドルにZOOMリモコン AS-1/AS-1P, FOCUSリモコン(レンズ対応の専用リモコン)を固定します。

6.1.2. ZOOMリモコン AS-1/AS-1PとHDS-300S 12Pコネクタを別売ケーブルASC-AS1Pで接続、HDS-300S 8PコネクタからズームレンズへAS-1/AS-1P付属ケーブルASC-1Bで接続します。ズームレンズ専用FOCUSリモコンは、専用ケーブルで レンズへ直接接続します。

フォーカスリモコン
FOCUS DEMAND
※レンズ対応の
専用FOCUSリモコン
をご使用ください。

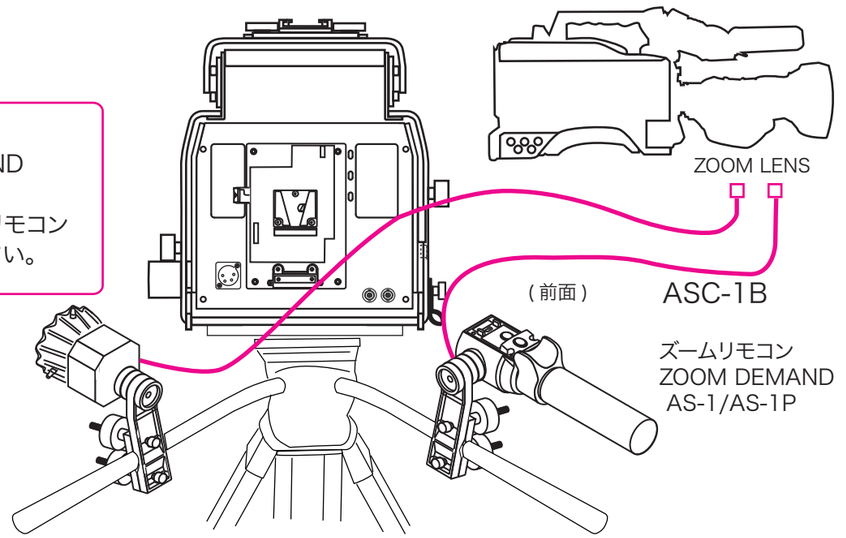

4. HDS-300Sの外部(後部ユニット/コネクタパネル)背面に カメラアダプター(ES-500/ES-500P, PS-470PHD/1) を装着してケーブルを接続します。

4.1. CA ES-500/ES-500P 使用の場合

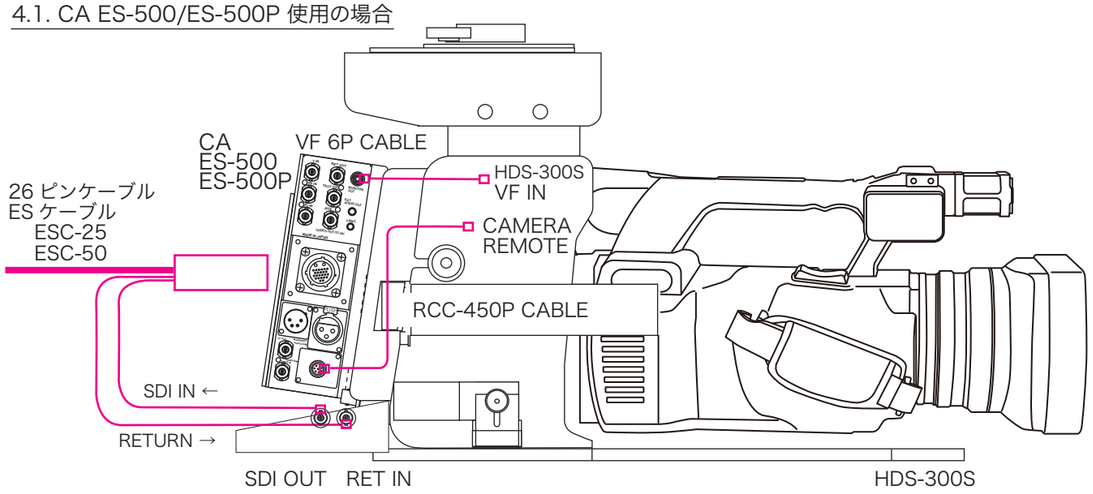

4.2. CA PS-470PHD/1 使用の場合

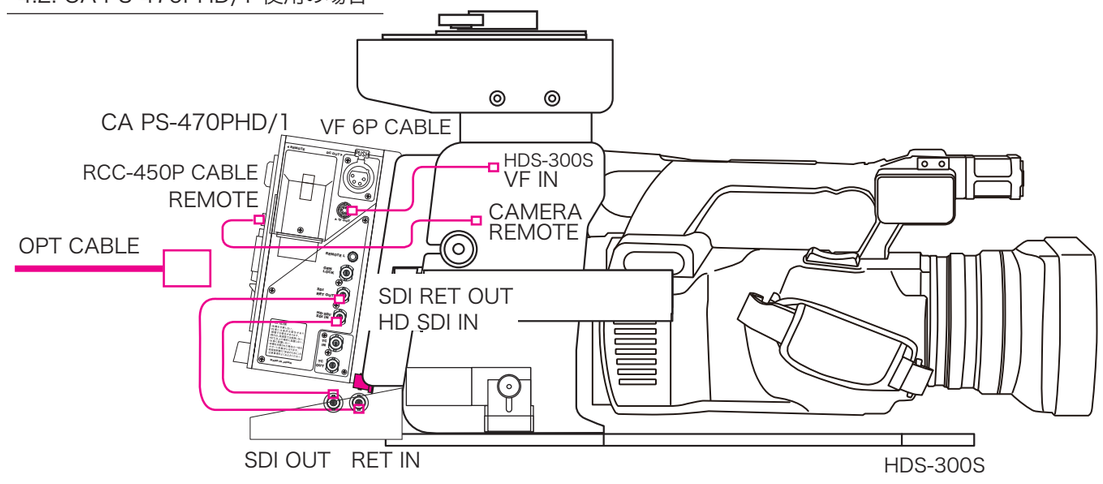

4.3. カメラと外部機器を直接接続の場合(CA を使用しない場合)

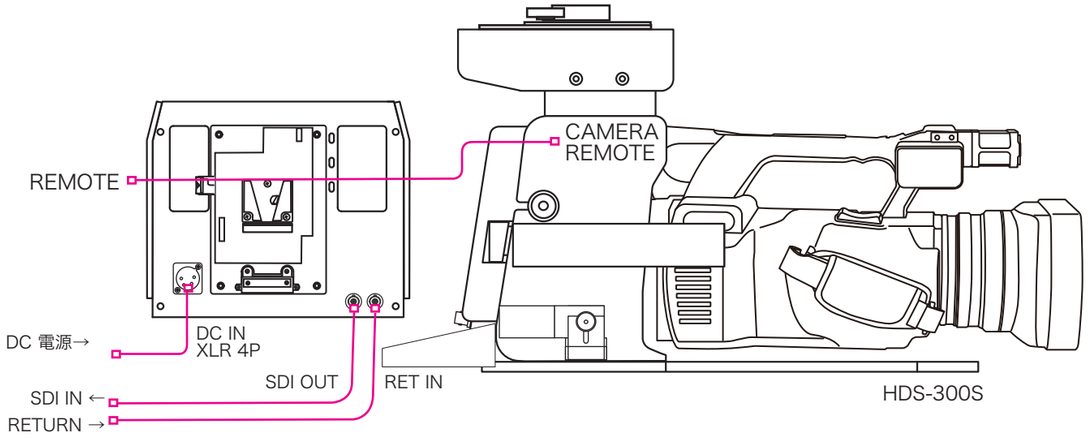

2.HDS-300Sを三脚へ取付けます。

2.1.HDS-300Sを三脚へ直接固定

1. 三脚プレートを HDS-300Sの底面へ 付属のカメラネジで固定します。
2. 三脚へ HDS-300S(+カメラ) を装着します。

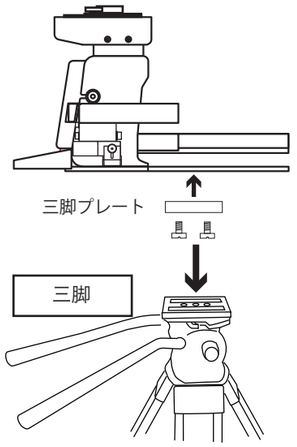

2.2. 三脚ベースを使用

1. 三脚ベース (VST-14; オプション) を三脚へ カメラネジ で固定します。
2. 三脚アダプタープレート (ST-2; オプション) を カメラネジ で HDS-300Sの底面へ固定します。
3. 三脚へ HDS-300S(+カメラ) を装着します。

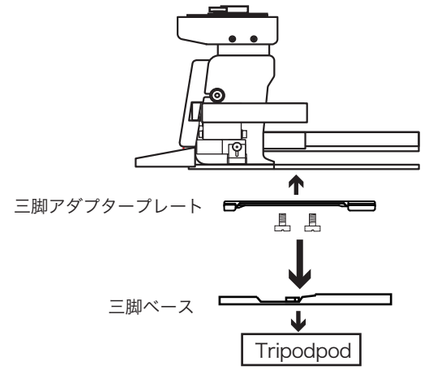

3. HDS-300Sの上面 クイックシュ—へモニターを装着します。

注意：モニターをクイックシューにのせ、カチッと音がするまで前へスライドさせて取付けます。

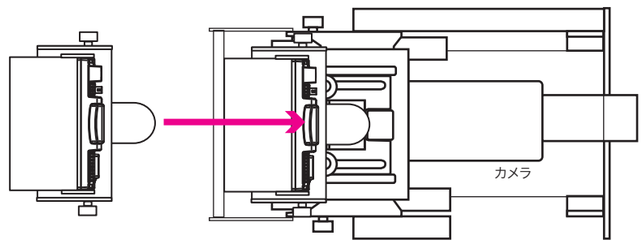

4. 三脚のパンハンドルに ズームリモコン AS-1P と フォーカスリモコン FR-P1を装着します。

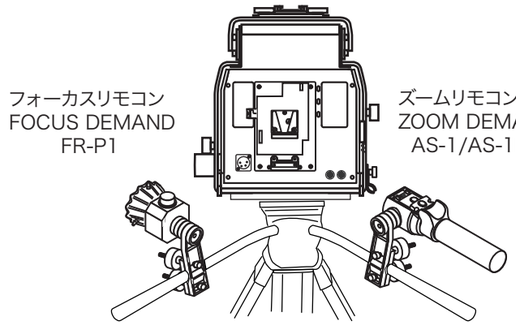

AS-1/AS-1P および FR-P1 はともに ズーム, フォーカスの操作・回転方向が 逆転できますので、三脚パンハンドルの 左右どちらにも取付けて使用できます。

5. 三脚の上でバランスをとります。

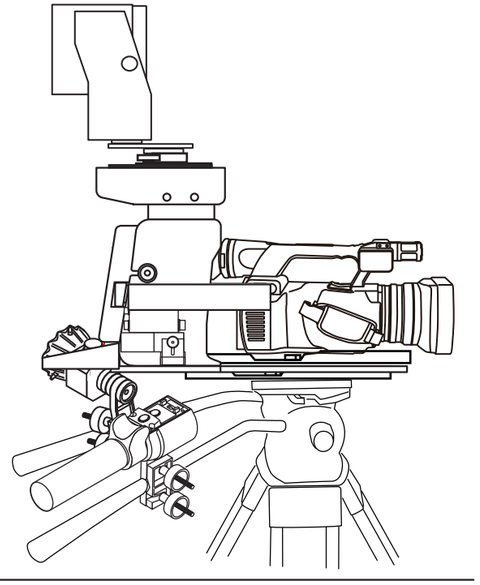

■接続方法

1. HDS-300Sの後部ユニット(コネクタパネル)を後方へ引き出します。
   1.1. 2個の固定ネジをゆるめます。
   1.2. HDS-300Sの後部ユニット(コネクタパネル)を引き出します。

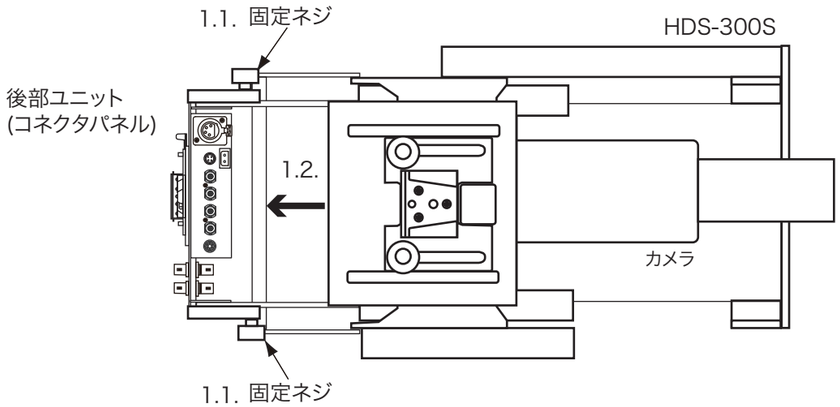

2.カメラ後部に必要なケーブルを接続します。

2.1.1. ハンディカメラ

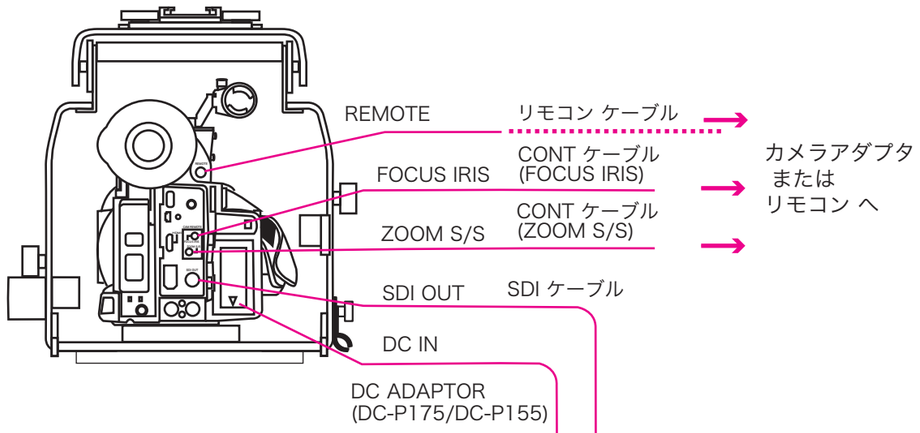

2.1.2. HDS-300S内部(後部ユニット/コネクタパネル)に
ケーブルを接続します。

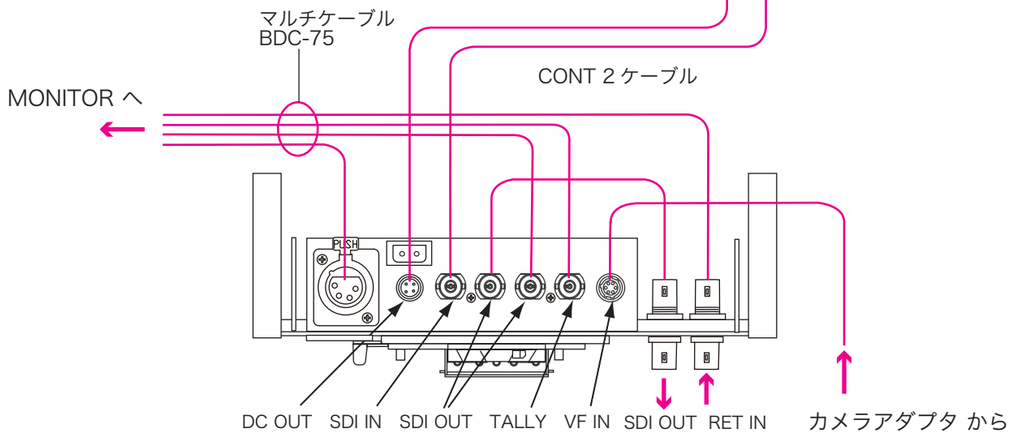

2.2.1. ショルダーカメラ

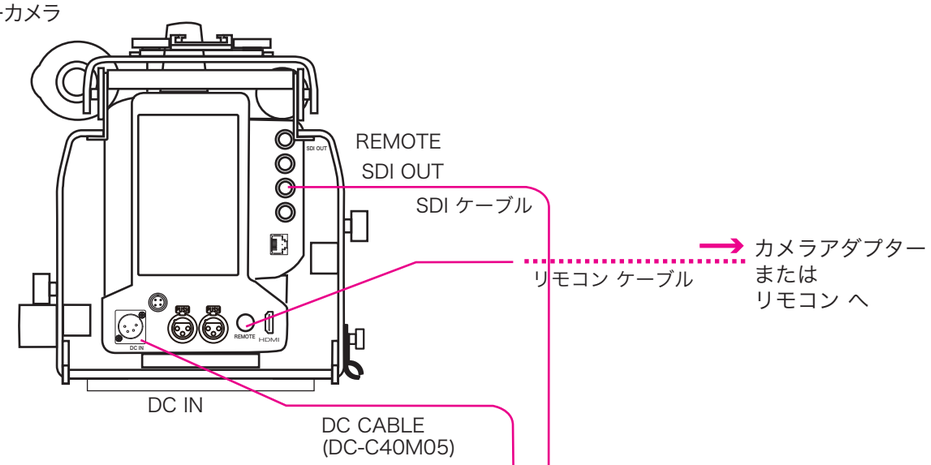

2.2.2. HDS-300S内部(後部ユニット/コネクタパネル)に
ケーブルを接続します。

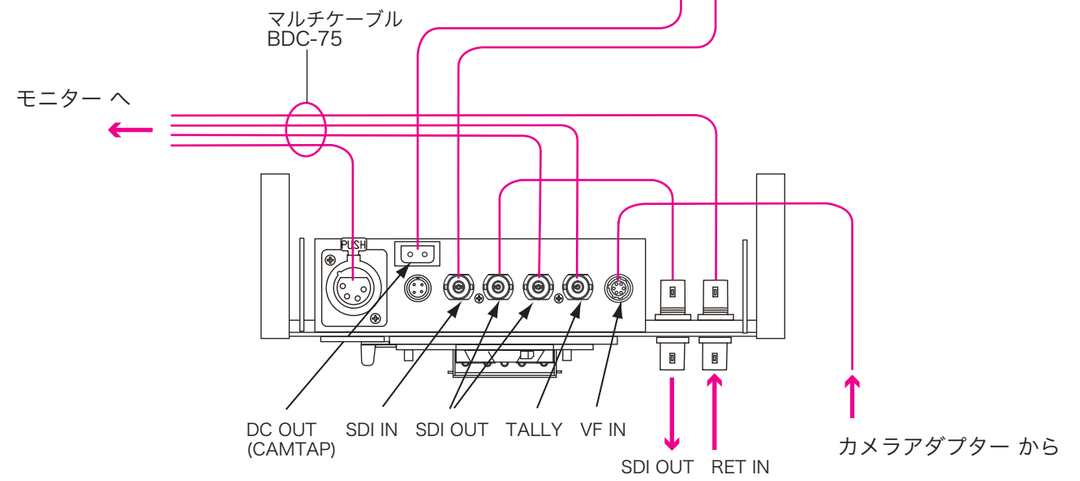

3. モニターを接続します。

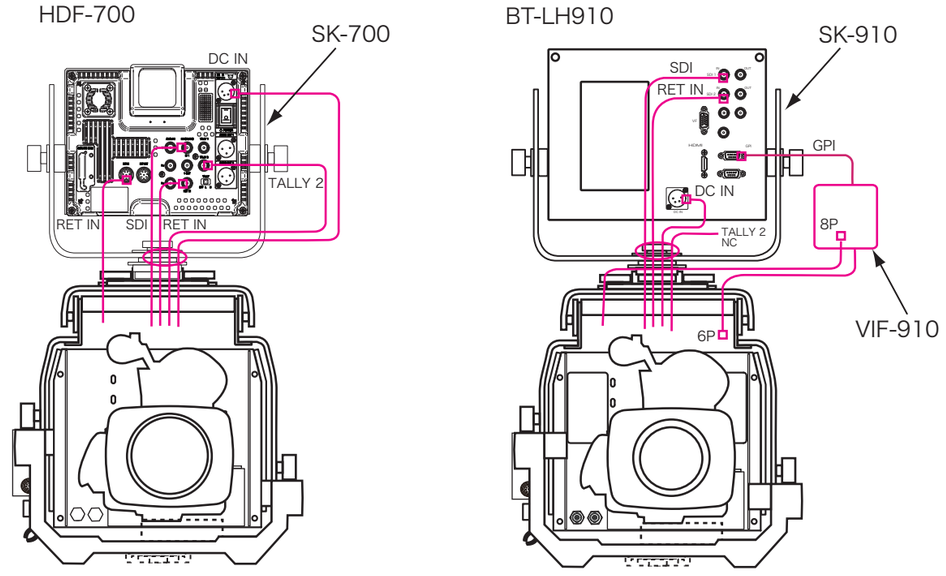

HDS-300S システム接続例

HDS-300S/HDF-700/ ショルダーカメラ
(CA/BS を使用する場合)

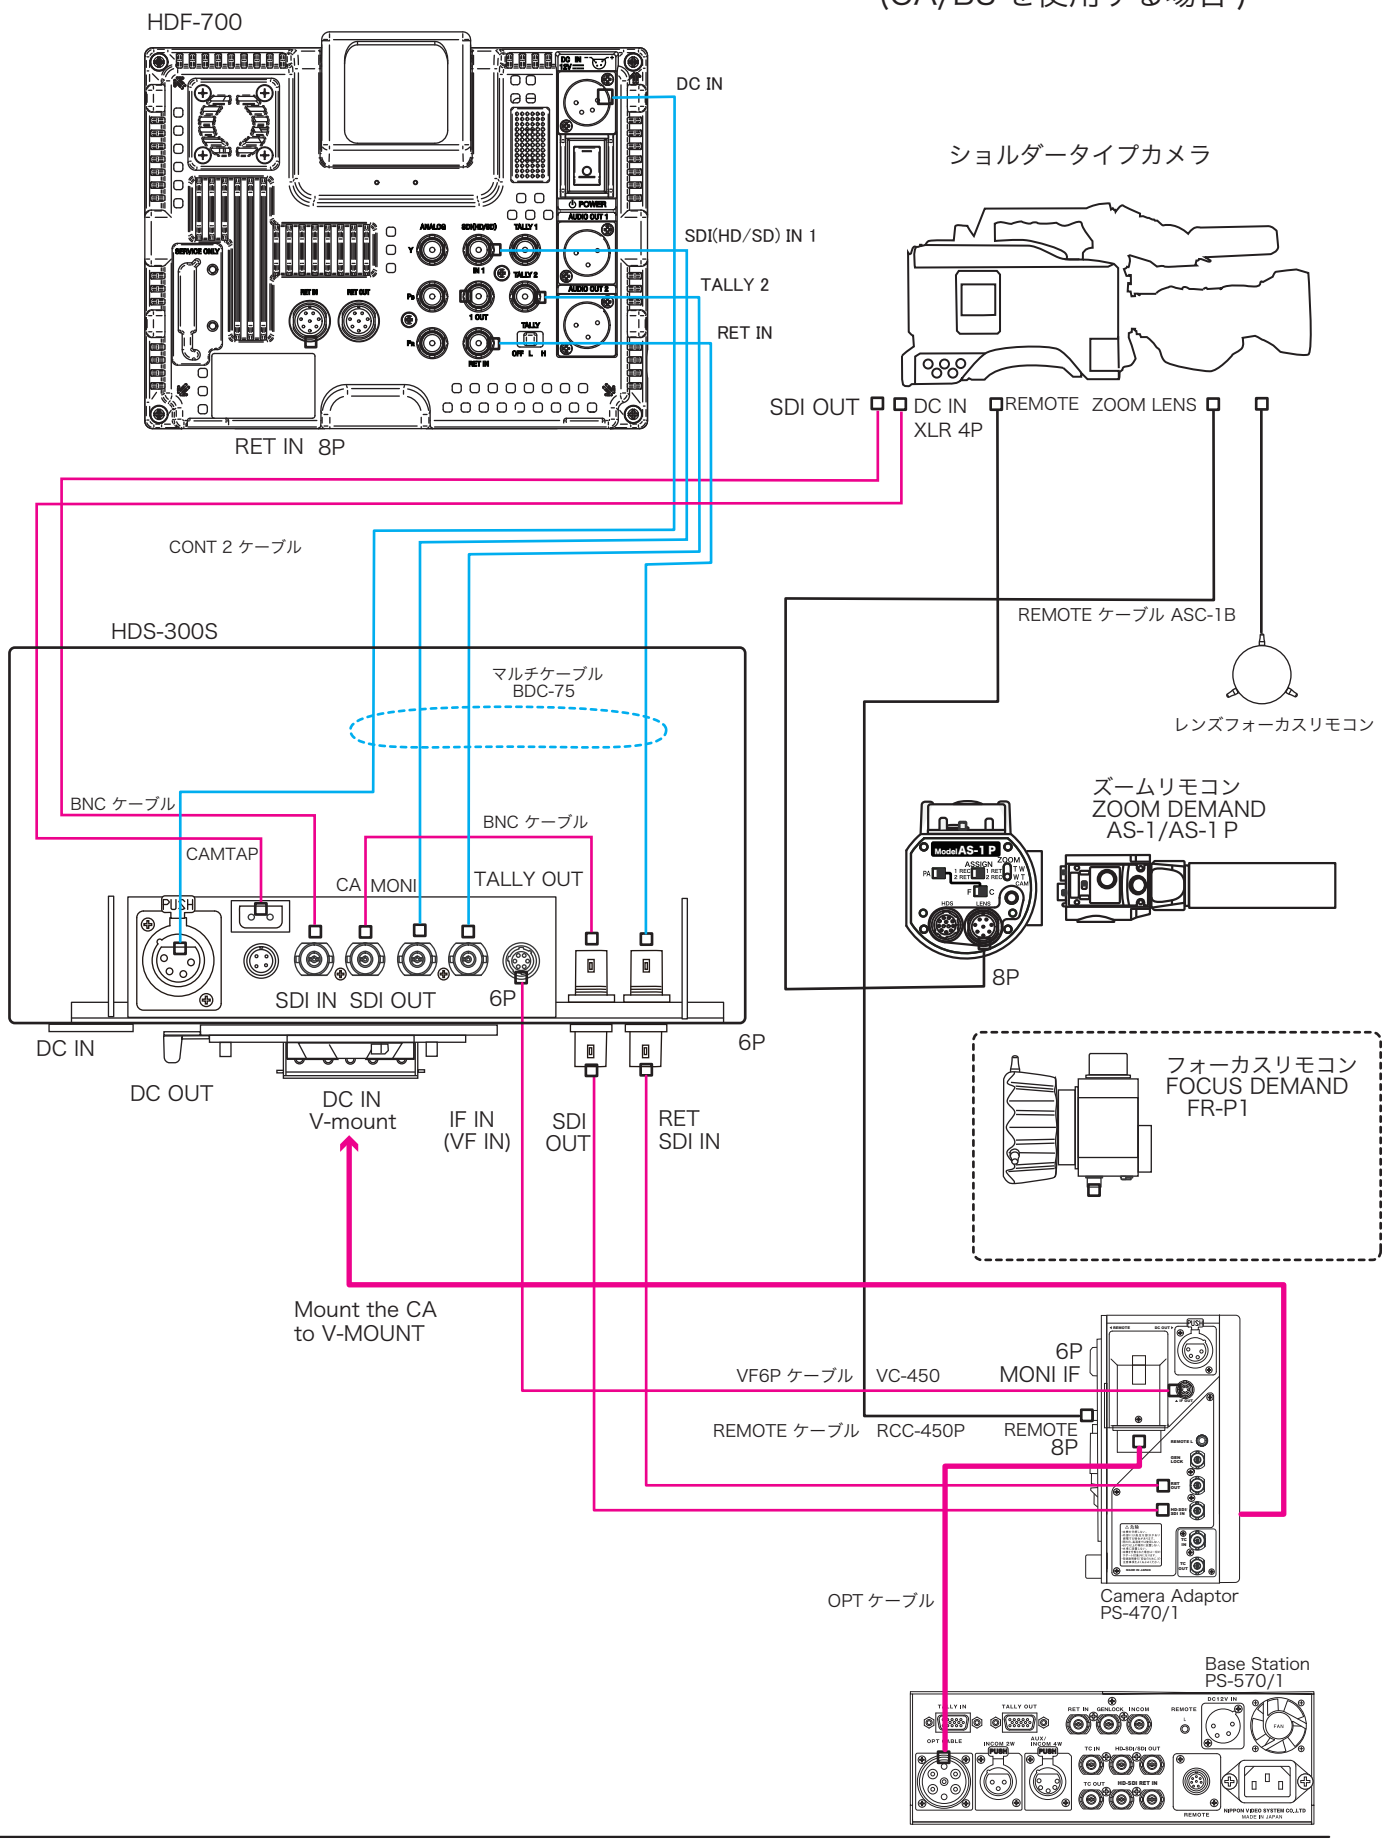

HDS-300S システム接続例

HDS-300S/HDF-700/AG-HPX255
(CA/BS を使用しない場合)